Roland

iDecora iD-01

Welcome Guide

ウェルカム ガイド

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
iDecora は、ご家庭で手軽に使えるカッティングマシンです。
毎日をちょっと楽しくするツールとして、
自由な発想でご活用ください！

お願い

別紙「安全にお使いいただくために」を
事前に必ずお読みください。

1000009699

Contents

ようこそ! iDecora の世界へ —— 3

iDecora について —— 4

付属品の確認 —— 5

iDecora Software のインストール —— 6

iDecora Software の起動と終了 —— 9

カットの準備 —— 10

基本のカット —— 12

・このウェルカムガイドでは、iDecora の概要、はじめの準備、基本的な使いかたについて説明しています。まずはこのガイドをお読みいただき、いつでも確認できるように大切に保管してください。

・本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製することはできません。

・本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更することがあります。

・本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら、当社あてにご連絡ください。

・本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

当社は TPL グループより MMP 技術のライセンスを得ています。

http://www.rolanddg.co.jp/

Copyright© 2012 Roland DG Corporation

ようこそ! iDecora の世界へ

iDecora は、なめらかな曲線もちいさな図形もきれいにカット。
オリジナルのデコレーションパーツが簡単に作れます。
あなたのアイデアと iDecora で、ちょっとワクワクする世界が広がります。

もっと知りたい! iDecora 使いこなし術

サンプルデータのダウンロードもできる特設サイトをご用意しています。iDecora ユーザーのための上級編ともいうべき情報サイトです。あなたの作りたいイメージがさらに膨らみ、iDecora をもっと上手に使いこなすためのヒントが見つかります。

http://icreate.rolanddg.com/

iDecora について

iDecora 本体のしくみを確認しましょう。

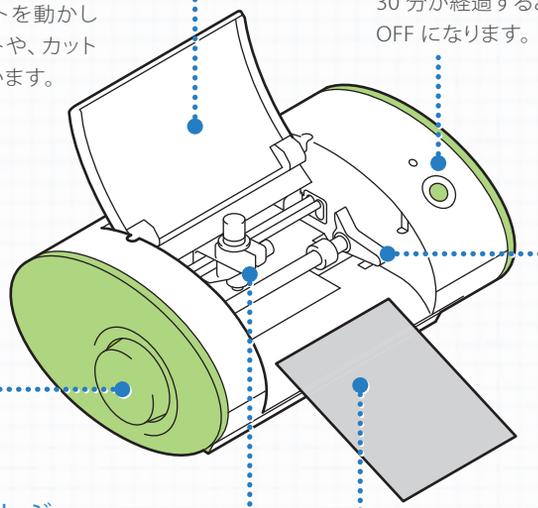

電源ボタン
iDecora にはオートパワーオフ機能が備わっています。
電源が ON の状態で使用しないまま 30 分が経過すると、自動的に電源が OFF になります。

トップカバー

シート送りノブ
手動で回してシートを動かします。シートのセットや、カット後の送り出しに使います。

カッティングキャリッジ
- カッターをセットしたカッターホルダーが取り付けられています。
- カット中は左右に動きます。

シートアジャストレバー
シートの傾きを調節するときに使います。

シート（用紙）
- カット中は前後に動きます。
- 作るものに合わせて種類を選んでください。
- はがきや A6 サイズと同じ幅（100 ～ 105mm）のシートをお使いください。

コンピュータからデータが送られると、カッティングキャリッジとシートが動き、データにしたがってカットします。
カットデータは、付属のソフトウェア iDecora Creator でつくります。
さまざまなシートをカットできますので、いろいろなものにチャレンジできます。

付属品の確認

付属品がすべて揃っているかを確認しましょう。

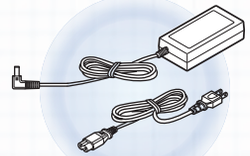

AC アダプタ、電源コード：各 1

USB ケーブル：1

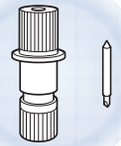

カッターホルダー、カッター：各 1
（iDecora 本体に取り付けられています）

カッター調整セット
（ゼロプレート、プッシュピン）：1



アライメントツール：1
（「印刷してカット」での位置合わせ用）

カッタープロテクタ（交換用）：1



テスト用シート（ラベル紙）：2



Roland Software Package
（CD-ROM）：1



取扱説明書：2
- 「安全にお使いいただくために」
- 「ウェルカムガイド（本書）」

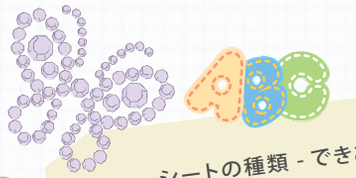

シートの種類 - できあがり例 -

塩化ビニールシート
アイロンプリントシート
ラベル紙
上質紙（中厚）

ステッカー、ネイルシールなど
アイロンシール（T シャツ、ショッピングバッグなど）
名前シール、ラッピングテープなど
スクラップブッキング素材など

「デコレーションレシピ」
Lesson4 世界でひとつだけのクリスマス

iDecora Software のインストール

iDecora を使うために次のソフトウェアをインストールします。

iDecora Creator	カットデータをつくるソフトウェアです。iDecora Creator のヘルプではカットデータの作りかたを、具体例をもとに手順を追って説明しています。
iDecora Driver	コンピュータから iDecora にデータを送るために必要なドライバーです。
iDecora Manuals	iDecora の楽しみかた、困ったときの対処方法などを紹介しているユーザーズガイド（デコレーションレシピ）です。
SFEdit2	フォントの中心線を抽出して、文字の形をした図を作成するソフトウェアです。

また、コンピュータでは次の条件が必要です。

OS： Windows 7/Vista/XP
CPU ／ RAM： Intel Core 2 Duo 以上／ 1Gbyte 以上
ハードディスクの空き容量： インストールに 30Mbyte 以上
ビデオカード： 1024×768 ドット、16bit 色（High Color）以上

インストールの準備

AC アダプタと電源コードをつなぎ、電源が入るかを確認します。

電源ボタンを押したあと、しばらく電源ランプが点滅し、その後点灯すれば OK です。
確認したあとはもう一度電源ボタンを押して電源を OFF にしてください。

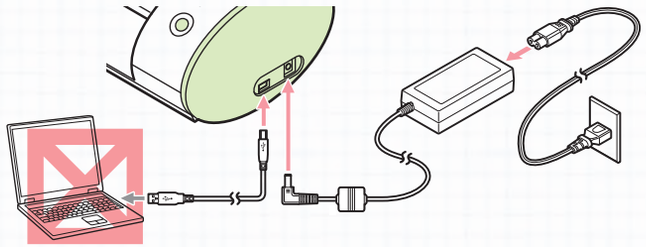

お願い

ここではまだコンピュータとつながないでください。
コンピュータとの接続は、iDecora Software をインストールするときに行います。

インストールの手順

1. 付属の Roland Software Package (CD-ROM) をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

Windows 7/Vista の場合：
・自動再生画面が表示された場合は、[menu.exe の実行] をクリックします。
・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[許可] または [はい] をクリックします。

2. [インストール] をクリックします。

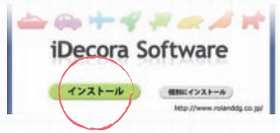

3. 「インストール」、機種名「Roland iD-01」、ポート「USB」を選び、[開始] をクリックします。

インストールが開始されます。画面の案内にしたがってインストールを進めます。

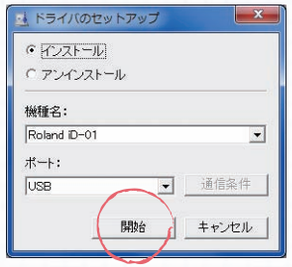

Windows 7/Vista の場合：

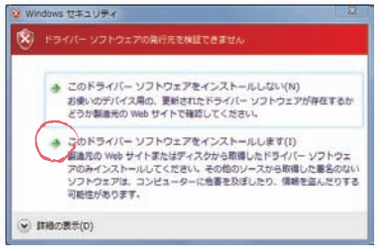

「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択

Windows XP の場合：

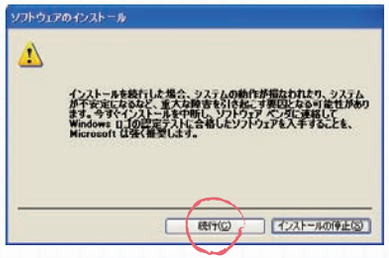

[続行] をクリック

4. 各インストーラーの案内に従って、インストールを続けます。

それぞれのソフトウェアのインストーラーの案内が自動で表示されます。

5. すべてのインストールが完了したら [×] をクリックし、CD-ROM を取り出します。

6. iDecora とコンピュータを USB ケーブルでつなぎ、電源を ON にしてドライバーをインストールします。

MEMO

USB ケーブルは付属のものを使用してください。また、USB ハブは使用しないでください。

Windows 7/Vista の場合：自動的にインストールされます。

Windows XP の場合：

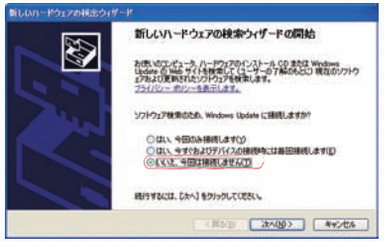

「いいえ、今回は接続しません」を選択

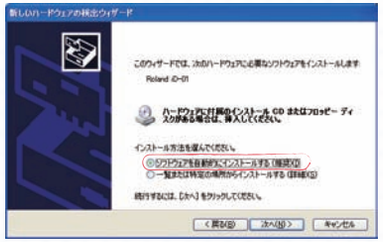

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択

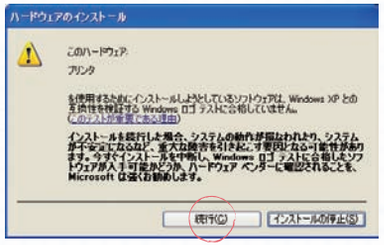

[続行]をクリック

[完了]をクリック

これでドライバーのインストールが完了です。

MEMO

ドライバーのインストールに失敗した場合は、デコレーションレシピの「こんなときは」を参照してください。

iDecora Software の起動と終了

iDecora Creator

1. コンピュータのデスクトップにある iDecora Creator のショートカット をダブルクリックします。

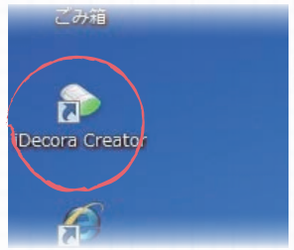

またはコンピュータの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム]（または [プログラム]）－[iDecora Creator]－[iDecora Creator] をクリックします。

2. 終了するときは、右上の [×] をクリックします。

MEMO

iDecora Creator ヘルプを開くには、[スタート] メニューから [すべてのプログラム]（または [プログラム]）－[iDecora Creator]－[iDecora Creator Help] をクリックします。

デコレーションレシピ

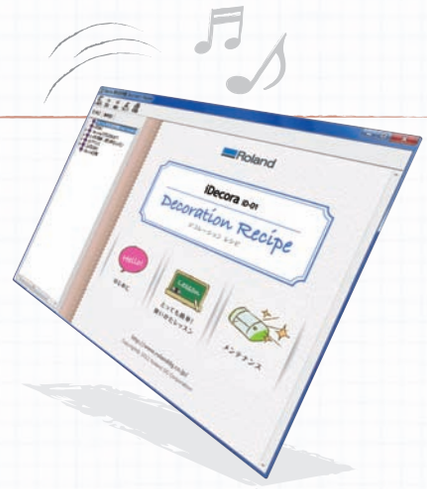

1. コンピュータの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム]（または [プログラム]）－[iDecora Manuals]－[デコレーションレシピ] をクリックします。

2. 終了するときは、右上の [×] をクリックします。

カットの準備

きれいにカットするには、カッターの突き出し量が重要です。
シートに合わせて、カットする前に調整しておきます。
シートのセットのしかたもここでマスターしましょう!

準備 1　カッターの突き出し量を調整する

カッターの突き出しを適正にするには、微量な調整が必要です。スムーズに行えるよう、付属のゼロプレートをご用意ください。

⚠ 注意　カッターの刃先に触らないでください。けがをすることがあります。

1. トップカバーを開けます。

2. カッティングキャリッジのネジをゆるめ、カッターホルダーを取り出します。

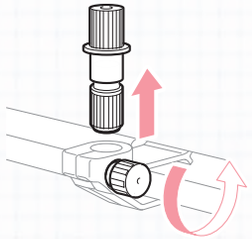

3. 図の位置にゼロプレートをはめ込み、キャップをいっぱいまでしめてゼロプレートを外します。

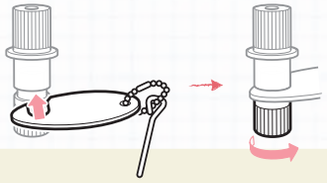

MEMO

ゼロプレートいっぱいまでキャップを回すと、キャップ先端面とカッター先端が揃います。

4. 大きな目盛り 1 つ分までキャップを矢印の方向に回します。

突き出しが約 0.1mm（大きな目盛り 1 つ分）にセットされます。



MEMO

突き出しが多すぎたときは、キャップを逆方向に回してください。0.1mm 以内を目安に、シートに合わせて調整します。

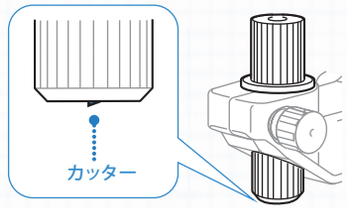

カッターは、シートの厚さ（0.1 ～ 0.3mm）を超えない程度に、カッターホルダーからほんの少し出ている状態が適正です。微量な調整でカットは大きく変わりますので、少しずつ調整してください。

5. カッターホルダーを取り付けます。

カッターホルダーはぴったりする位置まで差し込みます。
このとき刃先が床面にぶつかって欠けないよう、ネジ部分を下から支えてください。

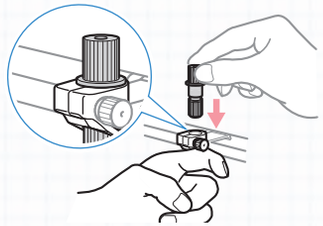

6. カッティングキャリッジのネジをしっかりしめます。

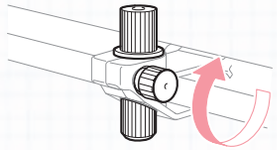

準備 2　シートをセットする

カットするシートをセットします。カット中にずれないようまっすぐにセットしてください。

1. 横のガイドラインに沿ってシートを置き、シートの先端をピンチローラーに突きあてます。

MEMO

シートの横幅に対してピンチローラーが均等な位置に乗るように、内側または外側の横のガイドラインに沿うようにしてください。

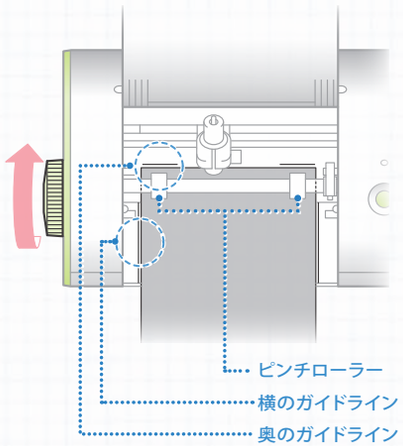

2. シート送りノブを回して、奥のガイドラインまでシートを送ります。

基本のカット

付属のテスト用シートと iDecora Creator の
サンプルデータを使って、カレンダーや手帳に使う
スケジュールシールを作ってみましょう!

- 準備するもの：ラベル紙（付属品）2 枚

Step1 テストカットをする

シートに対してカッターの突き出し量が適正かを確認します。

1. テスト用シートをセットします。（→P.11）

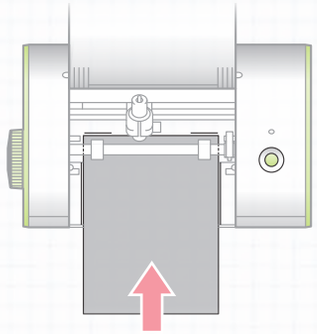

2. iDecora とコンピュータを接続して電源を
ON にします。

3. iDecora Creator を起動します。（→P.9）

4. をクリックします。

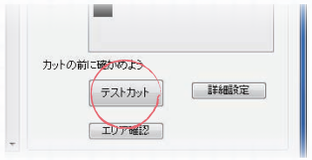

5. [テストカット] をクリックします。
表示された画面でもう一度 [テストカット]
をクリックします。
十字型の図形がカットされます。

MEMO

◀ ▶ ボタンを押して、カットを開始する左右の位置を決められます。[ゆっくり] のチェックボックスにチェックを入れるとカッティングキャリッジがゆっくり動きます。カッター先端から右に約 10mm 手前に約 10mm の範囲でテストカットを行います。

6. カットしたシートをはがします。

次の状態であれば、突き出し量は適正です。

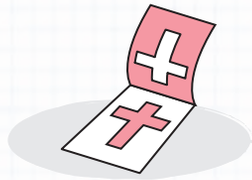

周りの四角を先にはがし、
中に十字型が残る。

十字型をはがすとうっすらと
刃の跡が残っている。

このような状態にならない場合は「テスト結果のチェックポイント」をごらんください。

テスト結果のチェックポイント

テスト結果から原因を確認し、カッターの突き出し量を調整します。
きれいにカットできるまで、テストカットと突き出し量の調整を繰り返してください。

シートの状態	原 因と対 処
台紙からうまくはがせない	カッターの突き出しが不十分です
きれいな切り口にならない	キャップを図の矢印の方向に回してカッターの突き出し量を増やしてください。 
台紙までカットされている	カッターの突き出しが多すぎます
カット中にシートの一部がめくれた	キャップを図の矢印の方向に回してカッターの突き出し量を減らしてください。

MEMO

突き出し量以外の原因で、きれいにカットできない場合もあります。該当するテスト結果がない場合や、突き出し量を調整してもきれいにカットできない場合は、デコレーションレシピの「こんなときは」をごらんください。

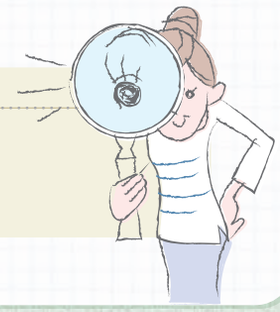

Step2 カットする

カット中はシートが前後に行き来します。iDecora の前後には、十分スペースをとってください。

1. 新しいシートをセットします。(→P.11)

2. [ファイル]メニューの[開く]をクリックし、サンプルデータ「note.idr」を開きます。

MEMO

- Windows の設定で、拡張子(idr)を表示しないようにしている場合は、「note」と表示します。
- サンプルデータ「note.idr」の入ったフォルダが開かない場合は、次のフォルダを指定してください。

Windows 7/Vista の場合：
C:¥ProgramData¥Roland DG Corporation¥iDecora Creator¥Sample

Windows XP の場合：
C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Roland DG Corporation¥iDecora Creator¥Sample

3. 出力 をクリックし、[エリア確認]をクリックします。

データに対してシートの長さが十分かを確認します。シートが外れなければ、大丈夫です。

4. [カット]を選び、[出力]をクリックします。

表示された画面で[OK]をクリックすると、カットが開始します。

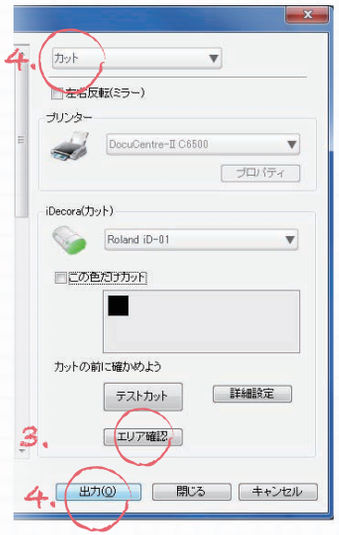

5. カットが終了したら、シート送りノブを回してシートを送り出します。

すべてのケーブルを外し、きれいにお手入れしてから収納します。
お手入れのしかたはデコレーションレシピの「メンテナンス」をごらんください。

MEMO

長時間使用しないときは梱包箱に収納しておくか、ほこりのかぶらないところに保管してください。iDecora の内部にほこりが入ると、正常に動作しなくなるおそれがあります。

デコレーションレシピではもう一歩進んだサンプル作成をご紹介しています。基本のカットが終わったら、デコレーションレシピのレッスンにもチャレンジしてみましょう！

Lesson1
ちょっと楽しく模様替え

Lesson2
お揃いTシャツで夏を満喫

Lesson3
ハロウィンのプチギフトに

Roland

保 証 書

持込修理対象機種（出張修理の場合 出張費用は有料になります）

●当社までの送料はお客様にてご負担下さい。

品番	iDecora iD-01	
製造番号		
保証期間	お買上げ日 年 月 日より	1年間
	対象部分	本体
お客様	ご住所 〒 電話番号	
	ふりがな	
	ご芳名	様

販売店	住所・店名・電話番号 字句を書き換えられた場合、またはお買い上げ年月日を証明する書類が無い場合は、保証期間内であっても有料修理となります。（上記が未記入の場合はお買上げの販売店にお申し出ください。）

1. お買い上げ日から1年間、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで万一発生した故障について、第3項に示す場合を除き、修理料金を無料といたします。
2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店又は当社までお申し出ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   （イ）本書のご提示が無い場合。
   （ロ）ご使用上の誤り、又は当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
   （ハ）本製品に起因しない動作不良の点検および改善。
   （ニ）お買上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。
   （ホ）火災・公害・ガス・異常電圧、および地震・雷・風水害・塩害、その他天災地変等に原因がある故障・損傷。
   （ヘ）消耗品・消耗部品および接続している他の機器に起因して本製品に故障・不具合が生じた場合。
   （ト）機能上影響が無い感覚的現象（音、振動）や時の経過で発生する不具合（自然退色、サビ等）は保証修理いたしません。
   （チ）取扱説明書に記載されたメンテナンス作業を適切に行っていない場合。
4. 本製品の故障や使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、補償できません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ 満1ヶ年の保証期間が切れますと、修理は有料となりますが引き続きローランド ディー. ジー. 株式会社が対応させていただきます。保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買上げの販売店又は当社までお問合せください。

ローランド ディー. ジー. 株式会社

【お問い合わせ先】
コールセンターフリーダイヤル
0120-808-232
受付時間（土・日・祝日、及び当社指定休業日を除く）
9:00►12:00/13:00►17:45